KABAND NET www.kabandnet.com

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Manual de Usuario Iridium Extreme 9575

Llamadas de Emergencia.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMERGENCIA LOCAL NÚMEROS (código de acceso internacional completa, código de país, y el teléfono número) para todas las ubicaciones fuera de los Estados Unidos y Australia continental. Iridium actualmente sólo es compatible en el país de enrutamiento de llamadas de emergencia al 911 en los Estados Unidos y al Triple Cero (000) o 112 en Australia continental. Fuera de los Estados Unidos y Australia continental, las llamadas a números de acceso de emergencia, como 999, no son capaces de hacer en el sistema Iridium. Al realizar una llamada a un operador de emergencia local o punto de seguridad pública de respuesta, siempre verbalmente el informe de su lugar para ayudar a los socorristas con identificando su ubicación para proporcionar asistencia. Identificación de llamadas ubicación no se transmite automáticamente en el Iridium del sistema.

Iridium no garantiza la disponibilidad de la red en todo momento debido a la situaciones en las que la red no está disponible debido a la disponibilidad de los satélites, el terreno, el clima u otras condiciones que pueden impedir que una llamada de emergencia a partir de la puesta.

LLAMADAS DE EMERGENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS: El poder en el Iridium ™ Extreme, extender la antena hacia el cielo abierto, confirmar la inscripción adecuada y potencia de la señal en la pantalla, llame al 911 y pulsar la tecla verde Enviar. Verbalmente el informe de la situación y su ubicación al operador para obtener ayuda. El servicio de Iridium no ofrece el servicio Enhanced 911, que identifica automáticamente la localización del llamante.

LLAMADAS DE EMERGENCIA con el continente AUSTRALIA: Encienda el ™ Iridium extrema, extender la antena hacia el cielo abierto, confirmar la inscripción adecuada y potencia de la señal en la pantalla, marque Triple Cero (000) o 112, dependiendo de las instrucciones de su proveedor de servicios y pulse el botón verde enviar clave. Verbalmente el informe de la situación y su ubicación al operador para obtener ayuda. El servicio de Iridium no ofrece un mejor servicio de llamadas de emergencia que automáticamente identifica la localización del llamante.

LLAMADAS DE EMERGENCIA EN TODAS LAS OTRAS LOCALIDADES: Usted tendrá que obtener y marcar el código de acceso internacional completa, código de país, y número de teléfono del local de bomberos, policía, ambulancia o dependiendo de la naturaleza de la emergencia. Encienda el Iridium ™ Extreme, extender la antena hacia el cielo abierto, confirmar la inscripción adecuada y potencia de la señal en la pantalla, marque el número local de emergencias obtener de su proveedor de servicios o asesor local y pulse el botón verde tecla enviar. Verbalmente el informe de la situación y su ubicación al operador para obtener ayuda. El servicio de Iridium no ofrece un mejor servicio de llamadas de emergencia que automáticamente identifica la localización del llamante.

KABAND NET www.kabandnet.com
Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Conducción y operación de vehículos de motor.

El uso de cualquier dispositivo inalámbrico, incluyendo un teléfono satelital, puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas en que conduce. Asegúrese de cumplirlas. Muchos gobiernos locales prohíben el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Tenga en cuenta las siguientes directrices al utilizar el teléfono mientras conduce:

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo requieren.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de detonación, apague el teléfono cuando está en un "área de detonación" o puestos en áreas de: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todas las señales e instrucciones.

Atmósferas potencialmente explosivas

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva suelen estar marcadas pero no siempre, claramente indicadas. Estos incluyen, pero no se limitan a: alimentando áreas tales como estaciones de gasolina, por debajo de la cubierta de los barcos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos, áreas donde el combustible los olores están presentes (por ejemplo, si una fuga de gas / propano se produce en un automóvil o una casa), áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o partículas metálicas y cualquier otra área donde normalmente se le recomienda que apague el motor del vehículo. Apague el teléfono y no retire, instale o cargue su la batería cuando se encuentra en un área con una atmósfera potencialmente explosiva atmósfera. Obedezca todas las señales e instrucciones. Las chispas de su la batería en estas áreas podrían causar una explosión o un incendio en daño corporal o incluso la muerte.

Dispositivos electrónicos

Mayoría de los equipos electrónicos están sujetos a la interferencia de señales de RF desde fuentes externas si están protegidos. En algunos ircumstances su dispositivo móvil puede causar interferencias con otros dispositivos. Apague su teléfono en cualquier lugar donde existan avisos que lo haga.

KABAND NET www.kabandnet.com
Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Para un rendimiento óptimo y para asegurarse de que la exposición a energía de RF no excede de las directrices establecidas en las normas pertinentes se describe en "La exposición a señales de radiofrecuencia" siempre siga las instrucciones y precauciones .

Operación del producto.

Si usted usa el teléfono por satélite en su cuerpo, colóquelo siempre en un estuche de cuero Iridium. El uso de accesorios no suministrados por Iridium puede hacer que el satélite para exceder la exposición a radiofrecuencias de la energía.

Interferencias de radio.

El teléfono satélite contiene circuitos digitales para la exhibición de andconnection datos a un ordenador personal. Las emisiones de estos circuitos cancause interferencias de radio. Con respecto a estos circuitos, este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Esta declaración no se aplica a la tecnología digital circuitos utilizados sólo para permitir el funcionamiento de la emisora en este teléfono por satélite. El receptor de este teléfono está sujeta a la condición de que no las emisiones de radio desde que cause interferencia perjudicial.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

-Ubique o coloque la antena receptora
-Aumente la separación entre el equipo y el receptor
-A conectar el equipo a un tomacorriente en el circuito de las Naciones Unidas distinto al que está conectado el receptor
-Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / televisión para obtener ayuda

KABAND NET www.kabandnet.com
Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Dispositivos médicos implantables

Si usted tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, los fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de seis pulgadas (6 ") entre un teléfono celular y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estos ecomendaciones son consistentes con la investigación independiente y recomendaciones de Wireless Technology Research.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más pulgadas que si del marcapasos cuando éste esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si hay alguna razón para sospechar de la interferencia.

Audífonos

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En el caso de tal interferencia, puede consultar al fabricante del audífono para analizar alternativas.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al anufacturer de su dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra las señales externas de RF. Consulte a su médico para determinar la compatibilidad con un dispositivo médico.

Apague el teléfono en instalaciones de cuidado sanitario donde tengan anuncios puestos avisándole que lo haga. Los hospitales o centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Avión

Regulaciones aéreas prohíben el uso del teléfono mientras está en el aire. Verificar y cumplir con la política de su compañía aérea sobre el uso del teléfono mientras el avión está en tierra.
Apague el teléfono antes de abordar el avión.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Vehículos.

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos mal sistemas electrónicos de vehículos de motor. Compruebe con el fabricante o el concesionario de su vehículo. También debe consultar con el fabricante de cualquier equipo que se ha añadido a su vehículo.

Los vehículos equipados con bolsas de aire.

Una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos instalados o celulares en el área sobre el airbag o en el área de despliegue del airbag. Si en el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente, puede casionar lesiones graves.

Uso solo para adultos.

Mantenga el teléfono y accesorios fuera del alcance de los niños. Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños. Por ejemplo:

- Un peligro de asfixia pueden las piezas pequeñas y desmontables.
- Un uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, dañen la audición.
- Inadecuada baterías manejado más de calor podría andcause una quemadura.

Partes de vidrio.

Algunas partes de su teléfono por satélite puede ser de vidrio. Este cristal puede romperse si el producto cae sobre una superficie dura o recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el teléfono hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

La exposición prolongada a Ruido Fuerte.

La exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su audición. Mientras mayor sea el volumen del sonido nivel, la exposición se requiere menos de afectar su capacidad auditiva. A proteger su audición:

- Limitar la cantidad de tiempo que utiliza los audífonos o auriculares a alto.
- Evitar subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede oír a gente hablando cerca de usted.

KABAND NET www.kabandnet.com
Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Convulsiones y pérdida de conocimiento

Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Si usted o su familia tiene un historial de convulsiones, o desmayos, consulte a su médico antes de activar las luces intermitentes en el teléfono. Deje de usar o consultar a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación.

Por movimientos repetitivos

Cuando repetidamente llevar a cabo acciones tales como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes de su cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usarlo y consulte a un médico.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Iridium extrema Descripción ™

Guía general

En este capítulo se ofrece un completo recorrido por el Iridium ™ Extreme. Va a descubrir todas las características y componentes que se necesitan para usar el teléfono en todo su potencial.

Para facilitar su uso, los capítulos de este manual se dividen por las opciones del menú. Cada sección del capítulo se divide por la misma sub-menú de opciones, como el teléfono. Sólo tienes que seguir la secuencia de los menús de su teléfono, el manual sigue a lo largo de, por lo que el proceso de arranque simple.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Descripción general del teléfono
Vista frontal

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Vista lateral

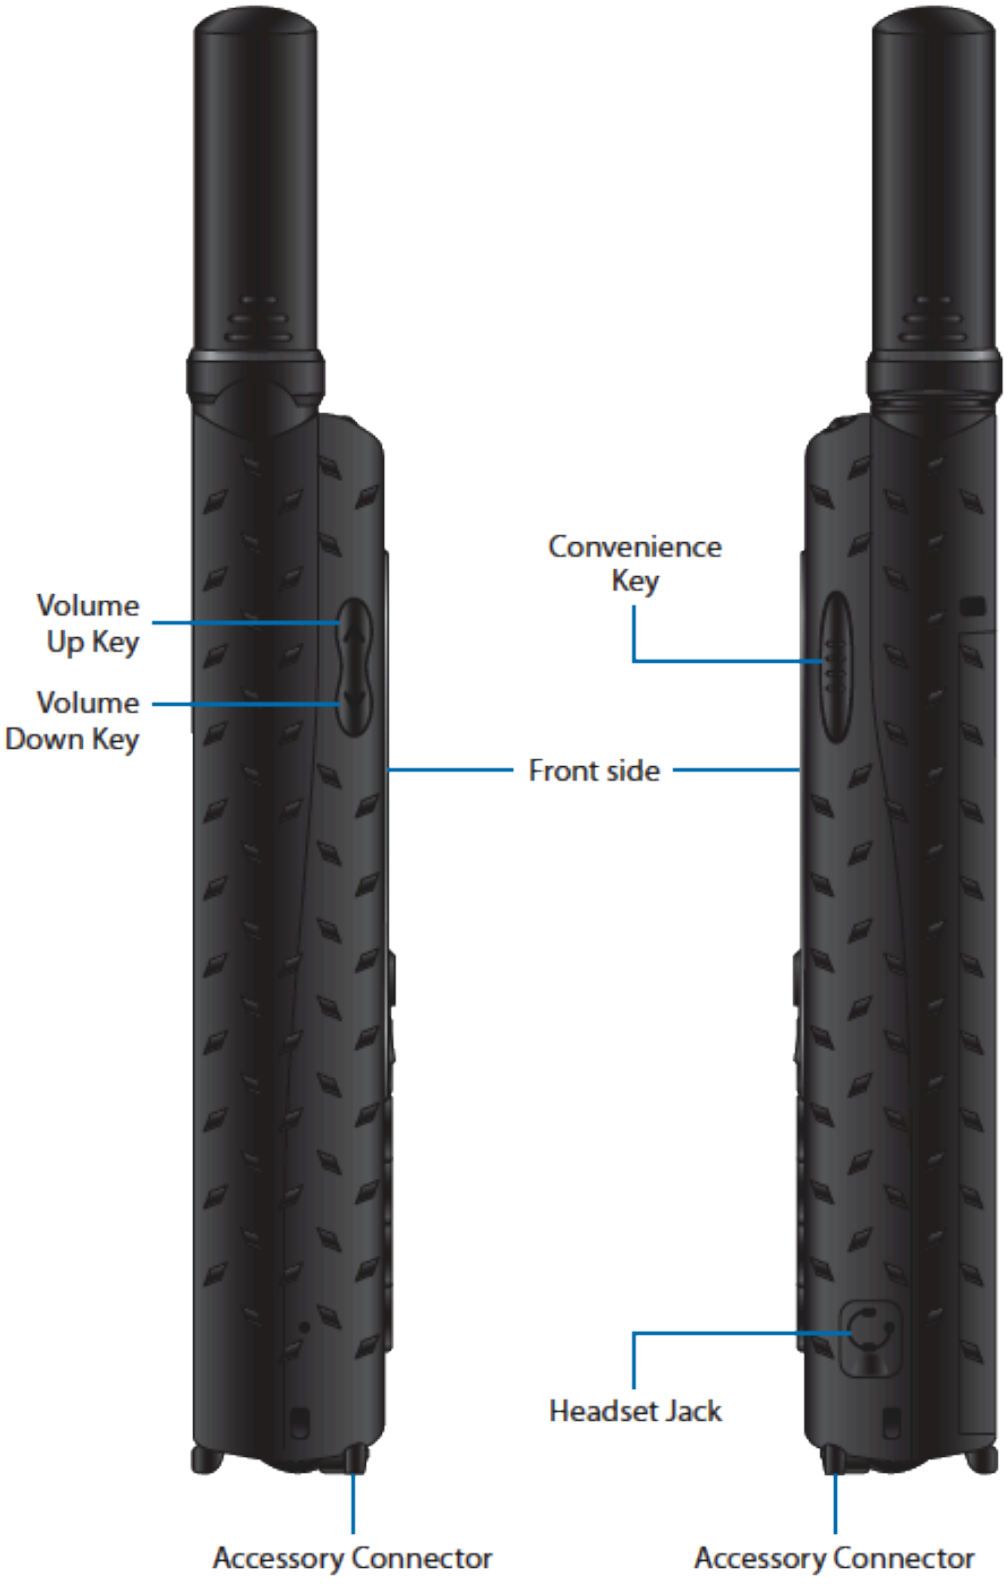

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Vista trasera.

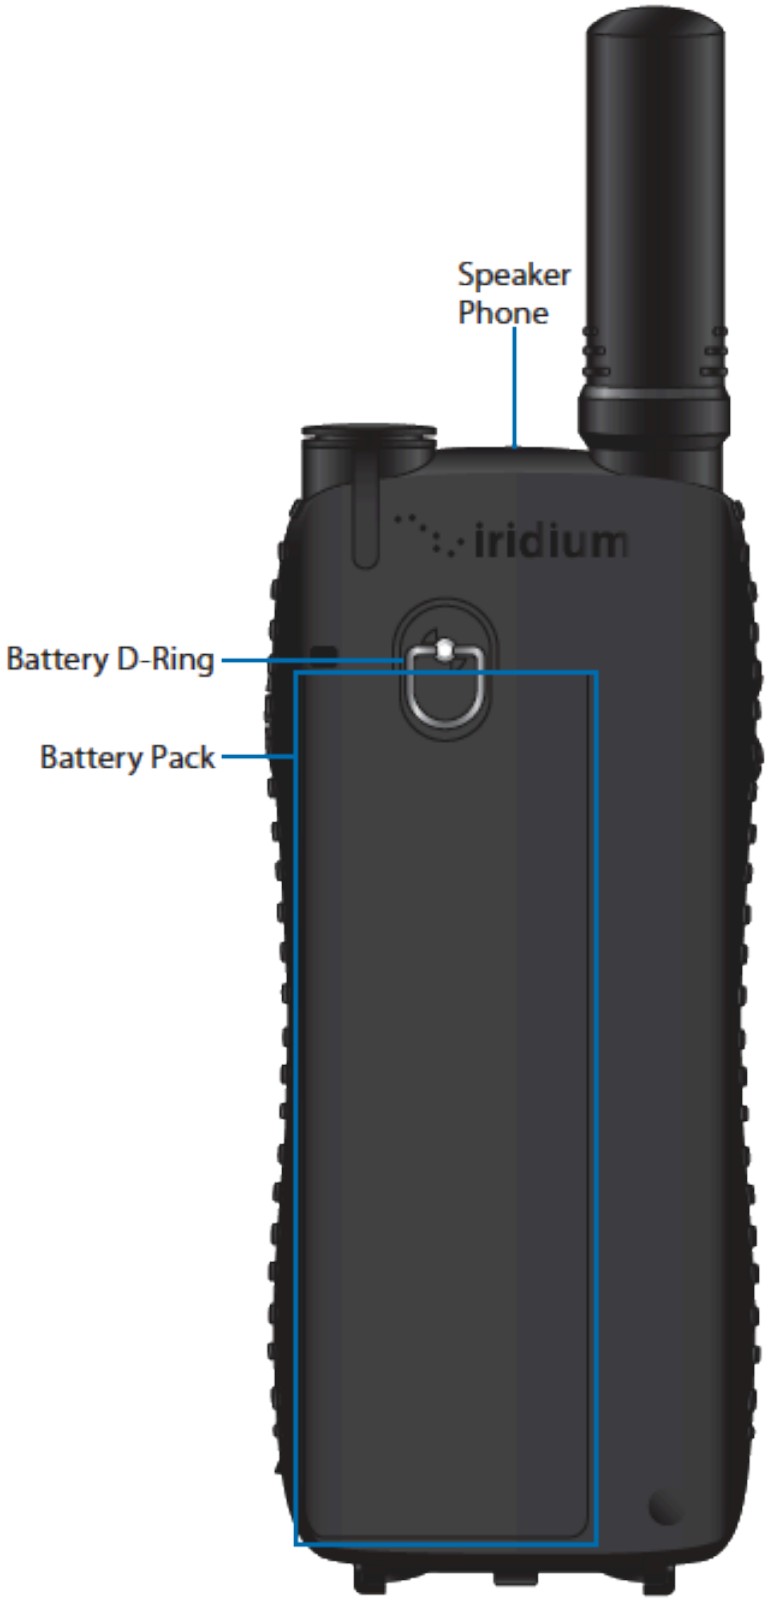

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Adaptadores de antena externa, carga / USB /

Incluido con el Iridium ™ Extreme son dos adaptadores. estos adaptadores adhieren a la parte inferior del teléfono y son necesarios para la carga, conectar el cable de datos USB, o usando la antena externa. Estos adaptadores están diseñados para proporcionar un enfoque robusto y flexible al uso de accesorios externos con el Iridium ™ Extreme.

Adaptador # 1: Carga / USB

- Este adaptador se va a utilizar para cargar el teléfono o conectarse a una computadora portátil a través de datos USB cuando la antena de los teléfonos se utiliz
a

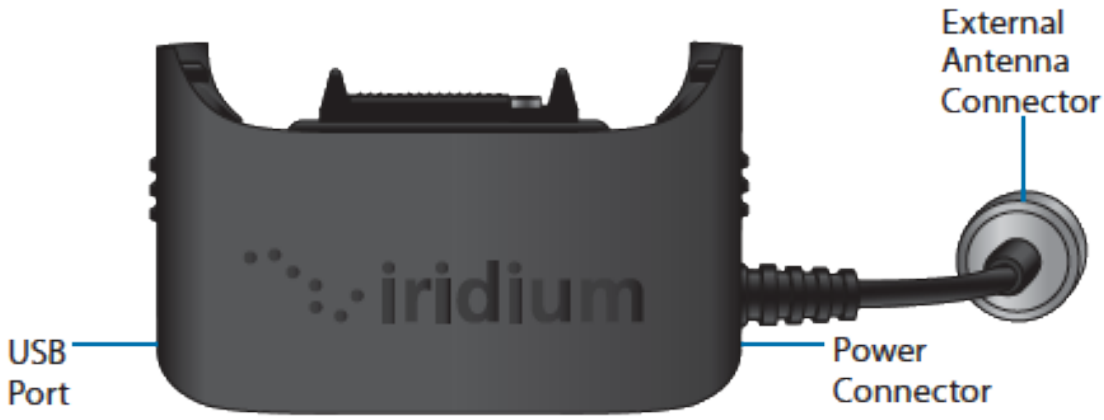

- Este adaptador se va a utilizar para cargar el teléfono o conectarse a un ordenador portátil a través de cable de datos USB, una antena externa se utiliza. este adaptaer provies un conector TNC, que es compatible.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

La instalación del adaptador

- Con el fin de carga, utilice el puerto USB, o conectar una antena externa, el adaptador apropiado debe ser seleccionado y unido a la parte inferior del teléfono

- Antes de la instalación, abra el accesorio de la carcasa del teléfono connectar en la parte inferior que en la parte trasera de retención

- Seleccione el adaptador y orientar a ir un poco con la parte inferior del teléfono para que la marca de iridio es hacia adelante. la prensa está bloqueada hasta que el adaptador intil los cierres laterales en ejemplo y adaptaer es sucurely atado a su teléfono

El uso del adaptador

- Una vez que el adaptador adecuado es instalado en el teléfono, ahora se puede conectar la carga de datos USB, o una antena externa a tu teléfono.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

- Tenga en cuenta que la carga / USB / adaptador de antena externa sólo debe utilizarse si usted está planeando para conectar una antena extrenal.

Accesorios.
AC Cargador de viaje internacional y Plug Kit.

El AC Cargador de viaje y kit Plug Internacional proporciona una carga rápida para un rendimiento óptimo. El cargador de viaje AC se conecta directamente en el oder conector en el lado derecho de su adaptador.

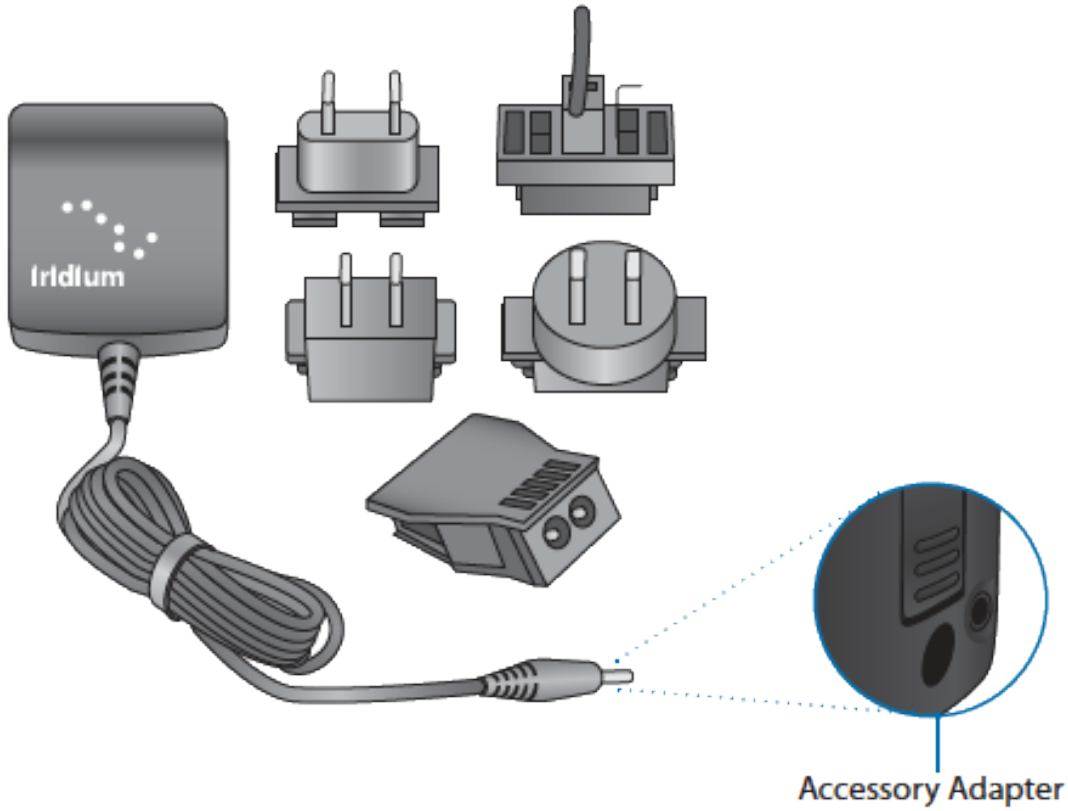

- Se puede utilizar para alimentar el teléfono cuando la batería se agota.
- La batería debe ser instalado cuando se utiliza el cargador para alimentar el teléfono.
- Incluye cinco adaptadores de enchufe internacionales para su uso en muchos países.
- Le permite usar el Iridium extremo mientras se recarga la Baterry. la batería no se debe permitir cumplir plenamente

KABAND NET www.kabandnet.com
Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Auriculares.

El auricular conveniente proporciona un auricular y el micrófono en un pequeño trozo de simple teléfono manos libres y privados conversaciones. El auricular se conecta directamente al conector en el lado derecho de la su teléfono.

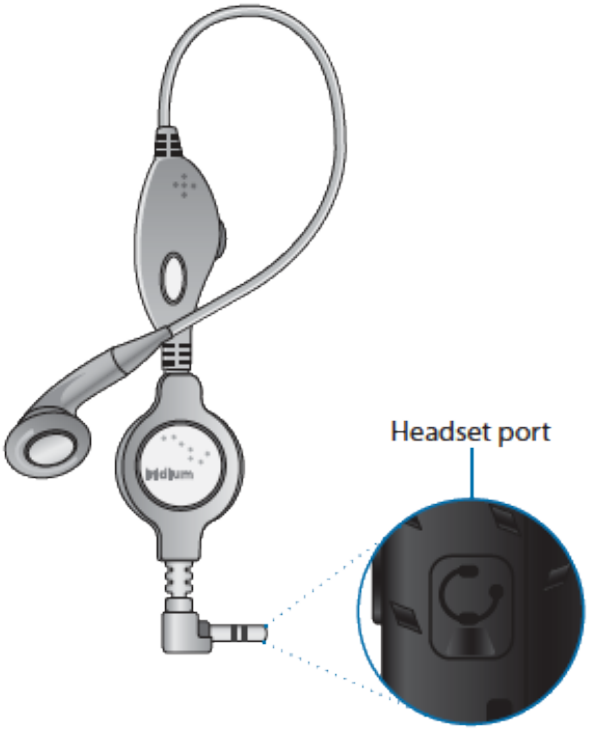

Cargador Auto Accesorios

El cargador automático de accesorios proporciona una carga rápida para tu teléfono DC de carga de fuentes tales como automóviles, barcos, o los paneles solares de carga. La Cargador de auto accesorios se conecta directamente al conector de alimentación del lado derecho de su adaptador.

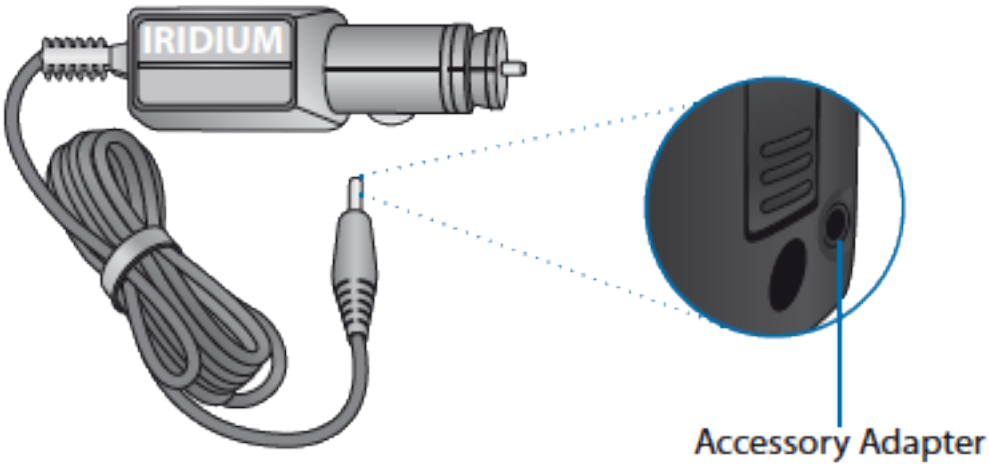

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Antena Externa

La antena externa se ha diseñado para permitir que usted utilice el teléfono mientras que dentro de un área cerrada en las proximidades de una bella vista del cielo.
Los tornillos de la antena externa en el conector TNC en el adaptador de accesorios. Para instalar, mantener conector TNC el adaptador de accesorios en su lugar mientras se coloca la antena externa y tener cuidado de no retorcer los cables.
A continuación, conecte el adaptador de accesorios con antena externa conectada a su teléfono y lugar de la antena externa en un área con una visión del cielo abierto para su uso.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Cable de datos USB.

El cable de datos USB le permite conectar su teléfono Iridium Extreme ™ de una computadora portátil con el fin de proporcionar una conexión de datos para el correo electrónico o acceso a Internet. Software y las instrucciones de instalación se proporcionan en el CD-ROM o se puede obtener de su proveedor de servicios. El cable de datos USB se conecta directamente al conector mini-USB en el lado zquierdo de su adaptador de accesorios. Asegúrese de que su adaptador de accesorio está conectado al teléfono, el cable USB está conectado a su ordenador portátil y el software se ha instalado para su uso. Aplican cargos por conexión para el uso del servicio de datos.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Indicadores

LED indicador de estado.

El indicador de estado en la parte superior del teléfono tiene los siguientes significados:

LED indircador es:	Indica
Alternando rojo y verde	Durante la comunicación, llamada, marcación o de llamada.
Verde parpadeante	Red está disponible e SIM está bien. El teléfono estáinactivo.
Rojo parpadeante	No hay conexión a la red o tarjeta SIM válida necesaria.

SOS indicador LED

El indicador de estado en la parte superior del teléfono tiene los siguientes significados:

SOS LED indicador es:	Indica
Parpadea en rojo	La obtención de ubicación
Parpadea en naranja	El envío de ubicación
Parpadea en amarillo	Ubicación enviado
Parpadea en Verde	Ubicación enviado y esperar cinco (5) minutos para obtener y enviar la nueva ubicación.

Mostrar los indicadores de estado e iconos.

Los siguientes iconos aparecen en la pantalla para proporcionar información sobre la actividad del teléfono.

Los componentes principales de la pantalla

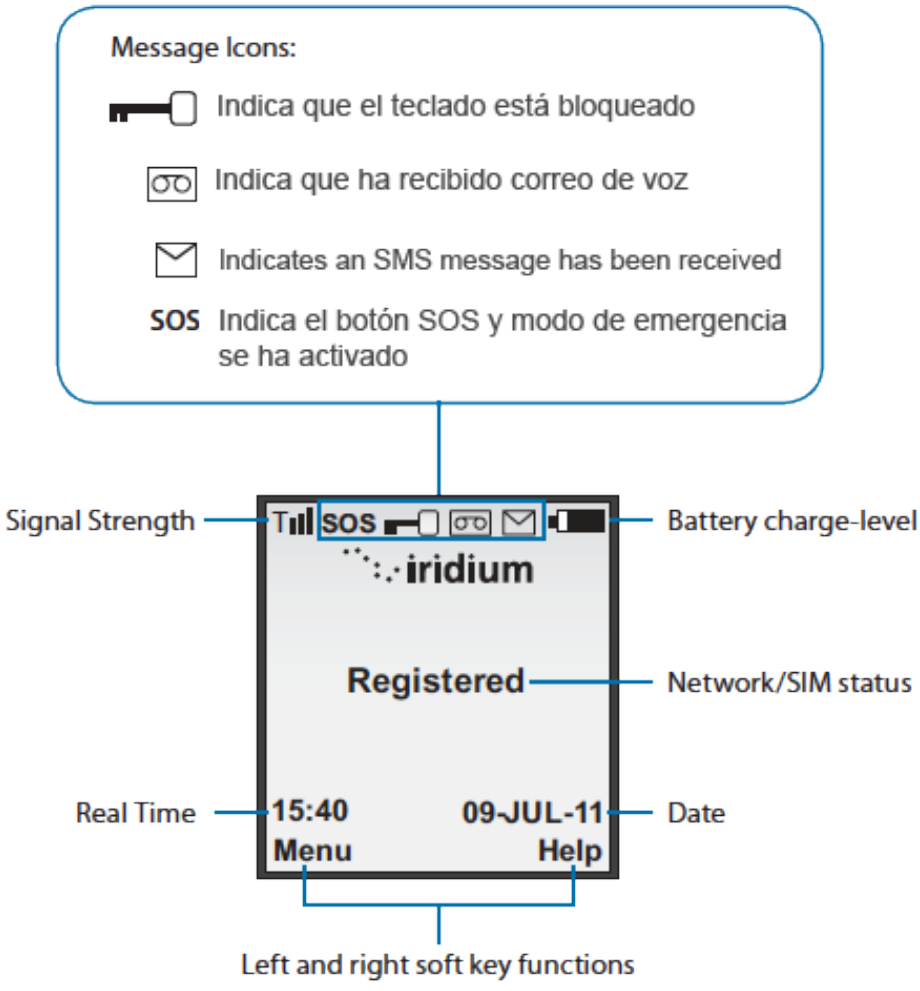

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Uso de la tarjeta SIM

Usted recibirá un módulo de identidad del abonado (SIM) de su proveedor de servicio que se requiere para el uso con el teléfono. La tarjeta SIM es una tarjeta inteligente que contiene los detalles de su servicio y memoria para almacenar las entradas de libreta de teléfonos y mensajes.

El teléfono tiene una funcionalidad limitada sin la tarjeta SIM, por lo que se desea instalar la tarjeta antes de utilizar su teléfono.

Cuidado tarjeta SIM

Es posible que desee mantener su tarjeta con usted cuando usted no está usando su teléfono. Esto ayuda a mantener segura su información personal y le da el acceso a su servicio, incluso si su teléfono no está disponible. Importante: No doble ni raye la tarjeta SIM, y evitar la exposición de su tarjeta a la electricidad estática de agua o suciedad.

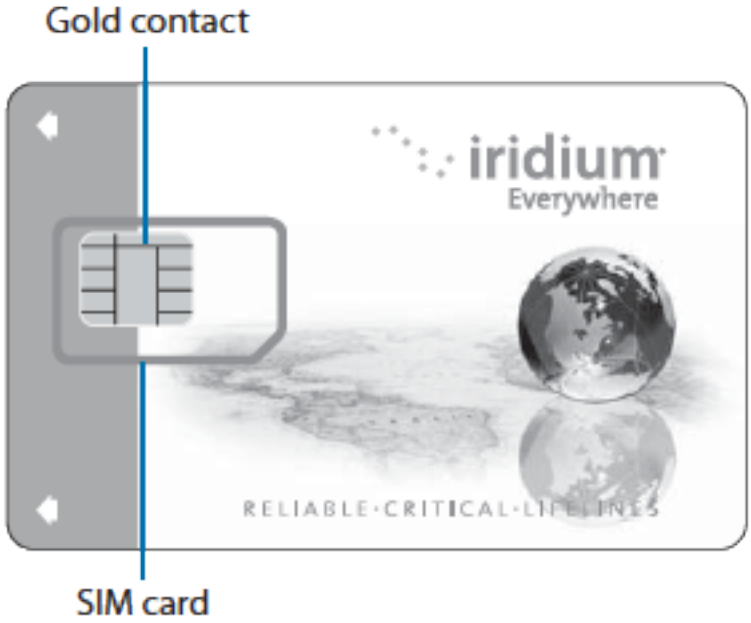

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Inserte la tarjeta SIM

1. Retire la tarjeta SIM de la tarjeta más grande.
2. Retire la batería.
3. Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM.
Siga la orientación de la tarjeta que aparece en la calcomanía. Asegúrese de que el contacto de oro se enfrenta a hacia abajo.
4. Deslice el clip de retención hasta que oiga un "clic" para fijar la tarjeta SIM.
iridium
SIM Decal
SIM Door
SIM Card

Retire la tarjeta SIM

En primer lugar abrir el clip de retención, luego gire el clip de sujeción y deslice la tarjeta SIM de la ranura.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Desmontar e instalar el paquete de baterías.

El panel posterior del teléfono es la batería. Es necesario quitar la batería para insertar la tarjeta SIM o cambiar la batería.

Para extraer la batería

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Para instalar el paquete de baterías

1. Antes de instalar la batería paquete, asegúrese de D-ring se levanta y en posición vertical (como la foto)

2. Sostenga el anillo D en la posición vertical y el lugar parte inferior de la batería en la primera, la alineación de la batería clavijas para asegurar que el la batería esté completamente asentado en la fondo

3. Empuje la parte superior de la batería para asegurar que el pin D-ring está alineado correctamente cuando se pulsa en el teléfono

4. Una vez que la batería está completamente insertado, gire el anillo D 90 grados y poner el anillo en D en el posición de estiba

El paquete de baterías clavijas

KABAND NET www.kabandnet.com
Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Carga de la batería.

Use el cargador de viaje AC o el adaptador de accesorios de automóviles para cargar el Iridium Extreme ™.

Importante: La batería sólo se debe cargar en ambientes entre 0 ° C (32 ° F) a 45 ° C (113 ° F).

Carga de la batería.

1. Conecte el cargador de viaje o cargador de accesorios de automóviles en el accesorio adaptador y la garantía de que el adaptador de accesorio está conectado a su teléfono.

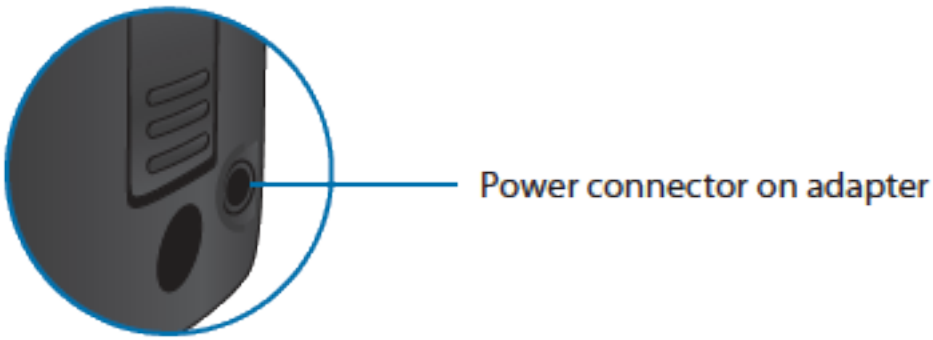

2. Enchufe el cargador de viaje AC o el adaptador de accesorios de automóviles en la fuente de alimentación adecuada. El tono del teléfono.

3. El símbolo de la batería parpadea en la pantalla LCD.

Nota: Las llamadas todavía puede ser hechas o recibidas cuando la batería se está cargando, pero la batería se carga más rápido si el teléfono está apagado. cuando el Iridium ™ Extreme no está en uso la batería dura aproximadamente 4 horas en cargarse por completo.

Usted debe esperar un mínimo de 5 segundos antes de encender el Iridium ™ extrema después de haber desconectado del cargador.

Revisión del nivel de carga de la batería
Advertencia de batería baja

El teléfono tiene dos formas de indicar que la batería está baja y se mantiene a sólo unos minutos de tiempo de conversación:

1. El indicador de carga de la batería aparece continuamente en la parte superior derecha esquina de la pantalla. Cuando la carga de la batería es baja, el icono aparece vacío, y de batería baja aparece en la pantalla.

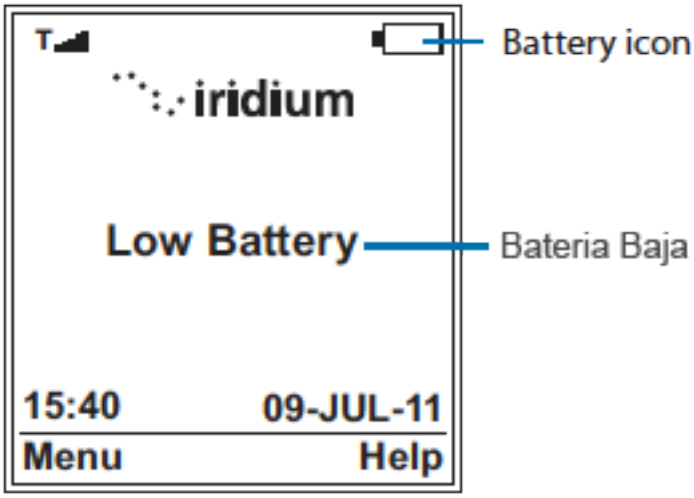

2. Un tono de advertencia (dos pitidos dobles) sonidos.

Nota: Para ayudar a mantener el mejor rendimiento de la batería y el teléfono, la recarga de la batería tan pronto como sea posible después de recibir el aviso de batería baja.

KABAND NET www.kabandnet.com

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Procedimiento de arranque

1. Inserte la tarjeta SIM
si es necesario.
2. Encienda el teléfono pulsando
y manteniendo el botón On / Off
durante 5 segundos.
Cuando encienda su teléfono
el encendido, la pantalla
pasa a través de un corto de
animaciónsecuencia.
iridium

Encienda mensaje

Una vez que el teléfono está encendido, uno de los siguientes mensajes pueden aparecer.

Mensaje	Significado
Bad Card	Ver el proveedor. La tarjeta SIM se ha dañado o de manera incorrecta. Comuníquese con su proveedor de servicios de información.
Check Card	La tarjeta SIM está dañada o se inserta el mal manera.
Denied	Su teléfono ha sido testigo de una red, sino que ha sido les niega el acceso.
SIM PIN	Entrar en el de cuatro a ocho dígitos del código PIN de la tarjeta SIM proporcionada por su proveedor de servicios y pulse Aceptar para continuar.
Invalid Account	Comuníquese con su proveedor de servicios.
Phone PIN	El teléfono está bloqueado. para desbloquear el teléfono, debe ingresar el número telefónico PIN correcto
PIN Blocked	Cuando el número de PIN se ha introducido incorrectamente tres veces seguidas, el teléfono bloquea automáticamente el PIN. Para desbloquear el

	PIN, introduzca el código de PUK1 para el teléfono al entrar ** 05 * desde la pantalla principal
PIN 2 Blocked	cuando el número PIN2 se ha introducido incorrectamente tres veces seguidas, el teléfono bloquea automáticamente el PIN. Para desbloquear el código PIN2 ingresar el código PUK2 el teléfono al entrar ** 052 * de la pantalla principal
Registered	Su teléfono está registrado en la red.
Searching for networks	El teléfono está tratando de establecer comunicaciones con la red de satélites. este mensaje aparece cuando el teléfono busca una conexión de red.
CAUTION! Emergency call recipient has not been configured. Refer to user guide and edit.	Acciones de emergencia está establecido en mensajes y llamadas o llamar sólo y un receptor de la llamada no ha sido configurado. GPS y ubicación Los servicios basados en la información sobre la configuración del Destinatario de la llamada de emergencia. Pulse Editar para configurar la llamada de emergencia Destinatario o Cancelar para continuar con los principales ventana.
CAUTION! Emergency SMS recipient has not been configured. Refer to user guide and edit.	Acciones de emergencia está establecido en mensajes y llamadas o de mensaje y póngase en contacto con SMS no ha sido configurado. Véase el capítulo 14: GPS y ubicación Los servicios basados en la información sobre la configuración del Mensaje destinatario. Pulse Editar para configurar el destinatario del mensaje o Cancelar para continuar con la ventana principal.

Funcionamiento normal.

Sostenga el teléfono como lo haría con cualquier otro teléfono. Extienda por completo la antena a continuación, gire la antena ya sea el tope a la izquierda oa la derecha. La antena debe ser vertical a la tierra y tienen una clara obstrucción vista del cielo. Sugerencias para un funcionamiento eficiente.

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

1 .- Mantenga la batería-CONECTOR teléfono cargado para asegurarse de que el teléfono está listo para su uso cuando sea necesario.

2. Extienda completamente la antena y rotar parte superior de la antena según sea necesario para asegurar la antena esté apuntando directamente hacia arriba mientras está en uso.
3. Asegúrese que la antena tenga una visión clara sin obstrucciones del cielo.
4. No toque la antena cuando el teléfono está en uso.
5. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono para funcionar a un nivel de potencia superior a la necesaria.
6. No use el teléfono en su cuerpo, mientras que la realización de llamadas con la auricular accesorio. El uso del teléfono en el cuerpo puede interferir con el funcionamiento del teléfono adecuado, ya que la antena requiere de una clara vista despejada del cielo para acceder a la red satelital Iridium ®.
7. Una vez que termine la llamada y se terminó con el teléfono, devuelva el antena a la posición central en posición vertical y con cuidado retirar la antena antes de transportar o guardar el teléfono de cada uso.
8. Para copias de seguridad, mantener un registro escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Realización de una llamada

Antes de realizar una llamada:

1. El teléfono debe estar encendido.
2. Tarjeta SIM insertada.
3. Teléfono está desbloqueado.
4. Tener una clara visión directa del cielo para estar en contacto con la red.
5. Antena debe ser extendido y señaló hacia el cielo.

Marque el número.

A medida que introduce un número de teléfono, los dígitos se muestran en una sola línea que se desplaza por la pantalla.

1. Introduzca el número con el teclado. A medida que comience dígitos entrar, ver las opciones mostradas arriba la tecla de función izquierda y clara muestra por encima de la tecla de función derecha.

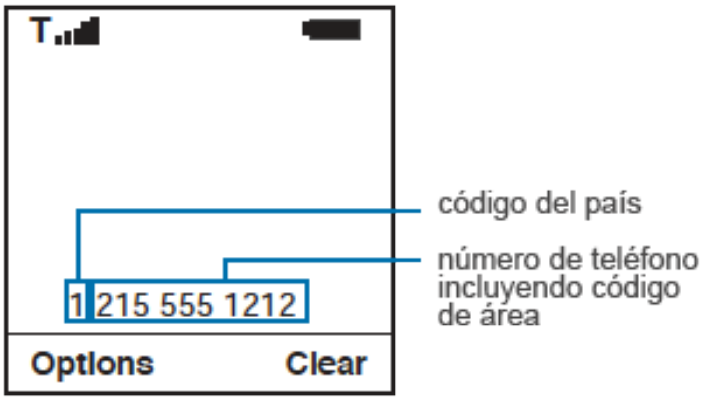

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

El número de teléfono se debe introducir en formato internacional: + o 00 [código de país] [número de teléfono]. Su Iridium ™ Extreme automáticamente en un + para el código de acceso internacional por lo que la única números que están obligados a añadir son el código de país y el teléfono número.

Nota: Todos los números de abonados Iridium comienzan con el código del condado de 8816 a menos que un número de acceso alternativo se ha emitido por su servicio proveedor.

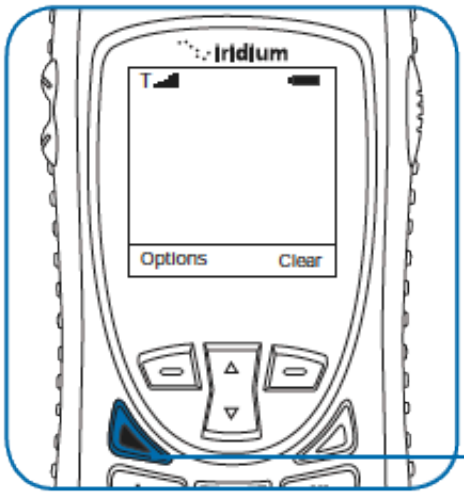

2. Pulse la tecla verde.

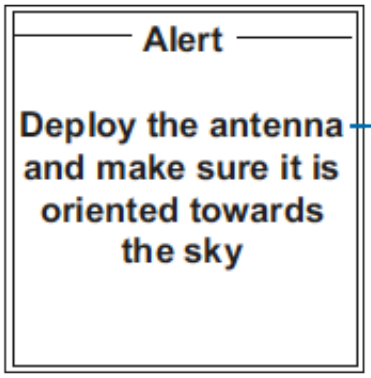

Nota: Se recibe este mensaje cuando la antena no está completamente extendida desde el Iridium Extreme ™.

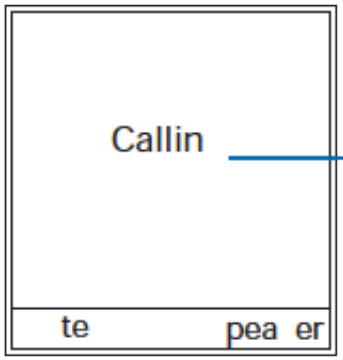

3. llamar seguido por el número que ha marcado aparece en la mostrar.

Si la llamada no se conecta, uno de los siguientes mensajes.

Mensaje	Significado
Busy Try Later **Or** Please Try Later	El teléfono no puede acceder a la red. tratar de de nuevo en unos minutos
Could not plece call.No connection to the network	El teléfono no puede acceder a la red.
Restricted Area	El teléfono no puede acceder a la red. movimiento a una zona donde se permite realizar llamadas.

Nota: Si ha desactivado el temporizador, la pantalla conectada.

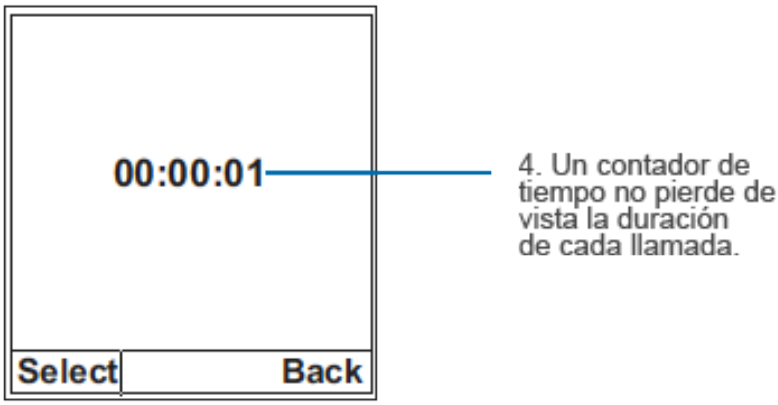

Finalizar llamada

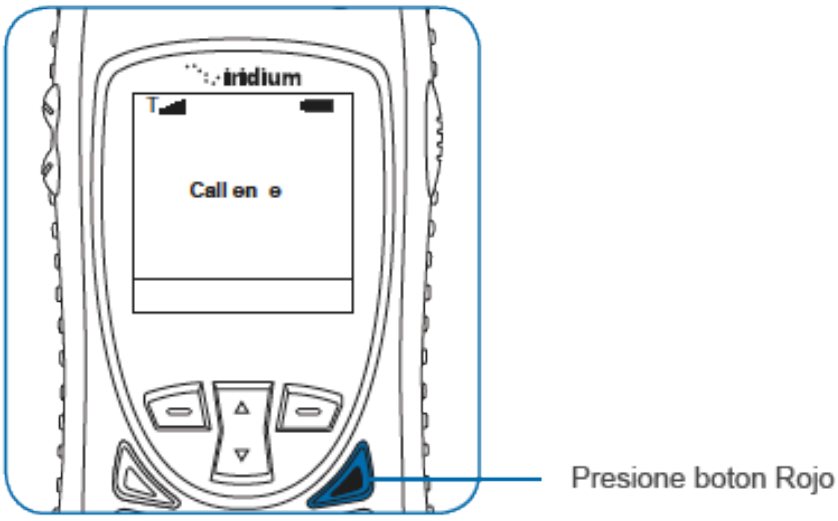

KABAND NET www.kabandnet.com
Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

Localización de las opciones Ubicación

El Iridium Extreme TM GPS y basados en la localización funciones de servicio le permiten ver, enviar, o restringir su información de ubicación. Hay cuatro componentes principales para configurar y usar con las siguientes características:

Ubicación opciones menú de configuración: Se encuentra en el menú ExtremeTM Iridium principal en la sección Configuración, Opciones Ubicación, donde puede personalizar su GPS, de emergencia, el mensaje y las opciones de formato.

Programar botón SOS: Este botón rojo se encuentra en la parte superior del teléfono, debajo de una cubierta y presionando el botón rojo se puede enviar la información de su ubicación en el contacto designado en caso de una emergencia.

Ubicación conveniencia clave: Situado en el lado derecho del teléfono, usted puede pulsar esa tecla para ver su ubicación y compartirlo a través de un SMS ya sea a un usuario pre-programado “Quick GPS”, contactos o un contacto en su lista de nuevo mensaje.

La integración del portal en línea con los proveedores de 3ª parte: Permite la transmisión de información sobre la ubicación del teléfono en un intervalo programado, a través de corta ráfaga de datos (SBD) de tercera parte para el seguimiento de los proveedores de portal en línea

Nota: Las cuotas estándar de uso se aplican para el intercambio de ubicación a través de mensajes o realizar una llamada telefónica a través del botón programable SOS.

Opciones de ubicación menú de configuración

El menú de configuración de ubicaciones le permite configurar las siguientes opciones:

- **Opciones GPS:** Activar / desactivar el GPS en tu teléfono, determinar con qué frecuencia se actualiza el GPS cuando está activado, y bloquear la configuración del GPS
- **Opciones de emergencia:** Instalación de receptores de emergencia, determinan las acciones de emergencia; configurar los ajustes de emergencia; y entra / cancelar el modo de emergencia.
- **Formato:** Configurar el formato de la información de ubicación GPS
- **Ubicación actual:** Ver y actualizar su posición GPS actual

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Localización de Opciones de ubicación

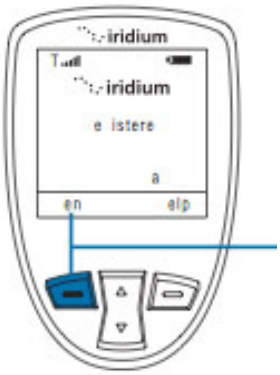

A partir de la pantalla principal:

1.Pulse la tecla de función izquierda, el menú marcado.

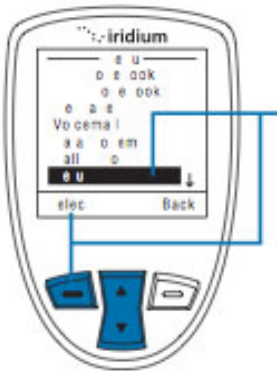

2. El menú principal se muestra. Utilice el 2-way Navi-para desplazarse hasta Configuración, está resaltando. Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar el programa de instalación.

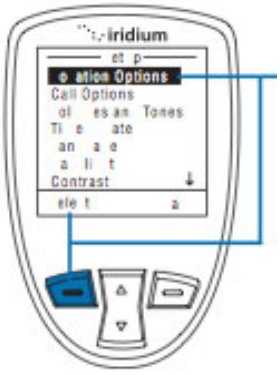

3. Con opciones de ubicación resaltada, pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta Seleccionar para entrar en le menú Opciones de Ubicación.

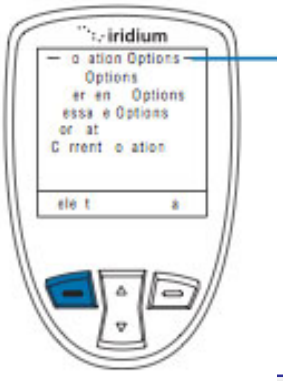

4. En el menú Opciones de Ubicación son las opciones de GPS, Opciones de emergencia, opciones del mensaje, formato y la ubicación actual.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Usando el menú de opciones de GPS

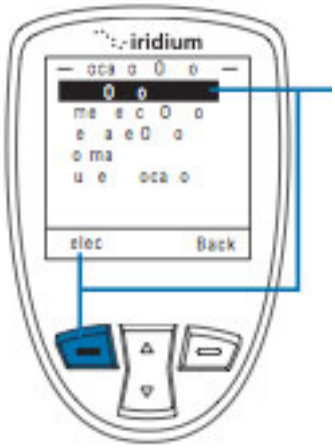

Utilice el menú Opciones GPS para configurar los ajustes básicos de GPS en su teléfono. A través de este menú puede bloquear la configuración de GPS, fijar el tipo de GPS frecuencia de refresco, y con GPS activar o desactivar.

1. Pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta seleccione

Ajustes del bloqueo de GPS

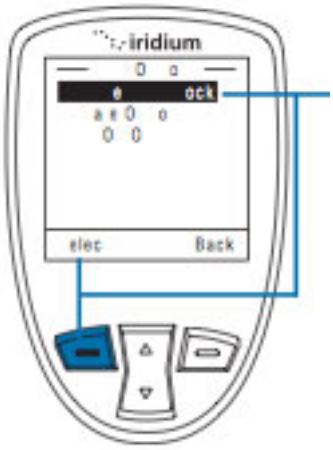

Dentro del menú Opciones GPS, permiten la configuración de GPS bloqueo para evitar modificaciones en la configuración de GPS a menos que el GPS Configuración PIN de bloqueo.

1.Pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta Select.

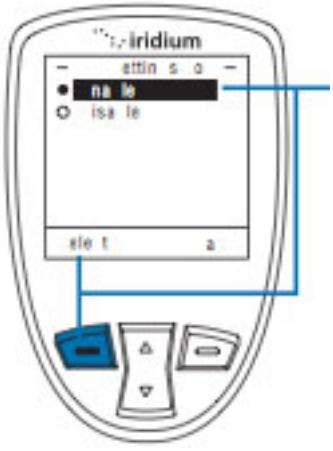

El ajuste predeterminado de configuración de GPS bloqueo se deshabilita. Para activar el GPS de bloqueo configuración, mueva el 2-way Navi-hasta que aparezca la opción Activado está resaltado.

2. Pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta Seleccionar.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

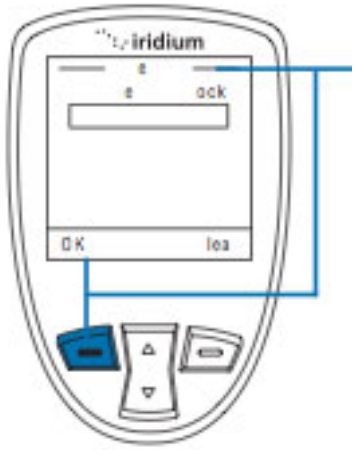

Para modificar la configuración de GPS de bloqueo, se le pedirá que introduzca el PIN GPS Configuración de bloqueo. El valor predeterminado GPS configuración bloqueo del PIN es 3333 y puede modificarse en el menú de seguridad con la opción cambiar PIN y luego bloquear GPS configuración.

3. Una vez que el defecto o personalizada GPS PIN de los ajustes de bloqueo se introduce, pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta Aceptar.

GPS Opciones de actualización

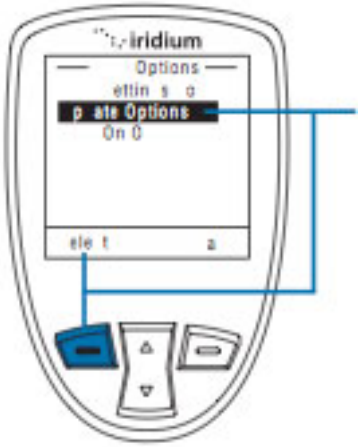

Dentro del menú Opciones GPS, las opciones de actualización de GPS le permitirá configurar la frecuencia con la posición GPS se actualiza para ver la ubicación actual en la pantalla del teléfono. Para acceder a opciones de actualización, utilice el 2-way Navi-Key para desplazarse y resaltar la característica.

1.Pulse la tecla de función izquierda con la etiqueta seleccione.

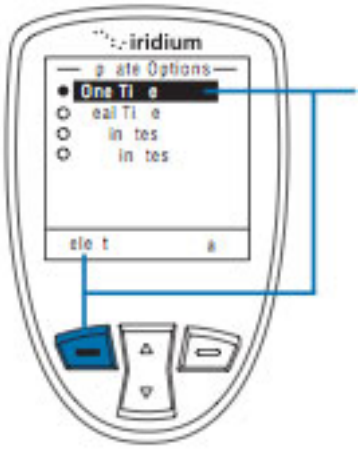

En el menú Opciones de actualización, las opciones se proporcionan para tener actualizada la ubicación GPS One Time, Tiempo real, cada 5 minutos, o cada 10 minutos. Para modificar esta configuración, utilice el 2-way Navi-Key para desplazarse y resaltar la velocidad de actualización deseada.

2.Pulse la tecla de función izquierda con la etiqueta seleccione.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

En cuanto GPS on/off

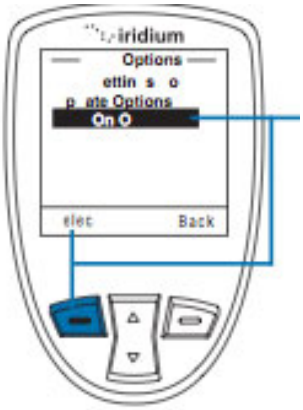

Dentro del menú Opciones GPS, el GPS encendido/apagado le permite conectar el receptor GPS incorporando o desactivar en el teléfono, funciones que requieren el GPS le preguntará si desea encender la modalidad GPS. El uso del botón programable SOS se encenderá automáticamente en el GPS. Para ajustar el GPS On / Off, acceder al menú Opciones GPS y utilizar el 2-way Navi-key hasta que el GPS On / Off se selecciona el menú.

1. Pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta Select.

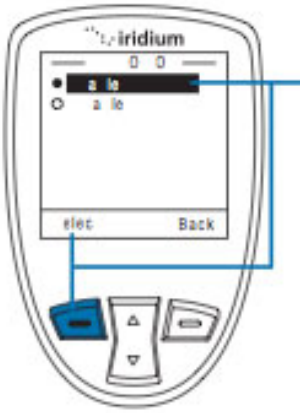

La configuración predeterminada para GPS On / Off está desactivado, lo que significa que el GPS está apagado. Se recomienda que el GPS (por ejemplo, el uso con el portal de seguimiento de 3ª. Parte en la línea) y desactivada para el uso poco frecuente para conservar la batería. Para activar el GPS y encenderlo, use el 2-way Nav-Key hasta que aparezca la opción Activado resaltado.

2. Pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta select.

Nota: El receptor GPS guarda automáticamente su ubicación en la teléfono cuando el teléfono está encendido incluso si el receptor GPS está desactivado.

Configuración de las opciones de emergencia

Las opciones de emergencia elementos de menú se utilizan para personalizar la configuración de la programable, botón de SOS situado en la parte superior del teléfono. Las programables botón SOS que da la capacidad de abra la cubierta protectora SOS botón, Pulse el botón rojo situado debajo, y poner en marcha un mensaje y/o llamada de teléfono a sus contactos dedicados podría ser un miembro de la familia, la seguridad comercial. Estos contactos pueden ser un miembro de la familia, la seguridad comercial. Estos contactos pueden ser un miembro de la familia, comercial, oficina de seguridad, o Iridium apoyando por número de emergencia pública (ejemplo, 911 en los EE. UU. Ó 000 en Australia).

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Nota: el funcionamiento de la función del botón de SOS está limitada por las condiciones que afectan a la intensidad de la señal GPS y a la disponibilidad de servicio de GPS.

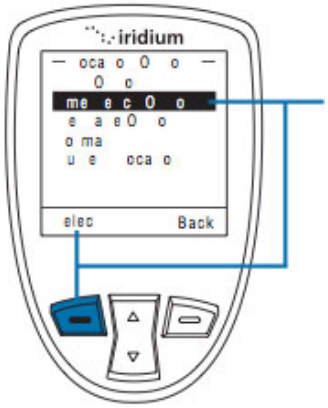

Para acceder a las opciones de emergencia, opciones de acceso a la ubicación y desplácese hacia abajo con la 2-way Navi-key que aparezca opciones de emergencia se pone relieve

Pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta Select.

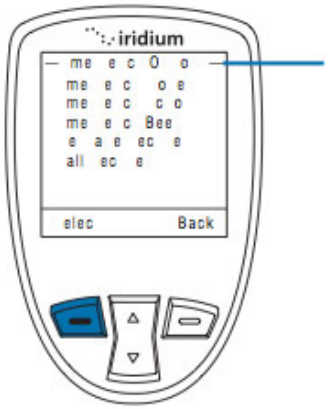

Dentro del menú de emergencia las opciones son el modo de emergencia, acciones de emergencia. Beep de emergencia, destinatario del mensaje y destinatario de llamada.

Modo de emergencia

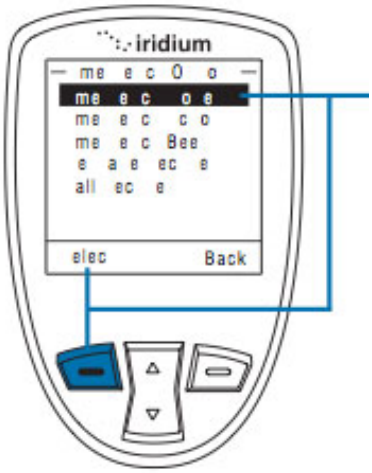

En el menú de Opciones de Emergencia, el modo de emergencia le permite iniciar una llamada de emergencia y/o messange a los contactos programados. La forma más directa para iniciar el modo de emergencia es presionar el botón SOS situado en la parte superior del teléfono. Si el modo de emergencia está activo, este elemento del menú se puede utilizar para cancelar el modo de emergencia. Cuando el modo de emergencia se activa, la opción de cancelar emergencias.
Para iniciar el modo de emergencia en el menú, seleccione “modo de emergencia” y pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta de selección.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

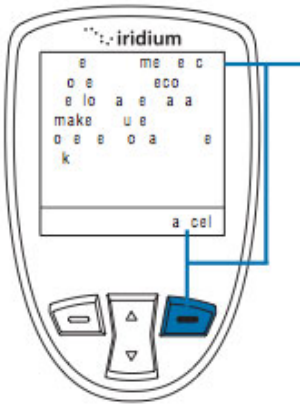

Después de seleccionar el modo de emergencia Ingrese a la pantalla de cuenta atrás. Usted tendrá 20 segundos para pulsar la tecla programable derecha marcado en Cancelar para detener el modo de emergencia si se inicia de forma accidental. Esta característica está diseñada para ayudar a reducir notificaciones falsas a sus contactos de emergencia designadas.

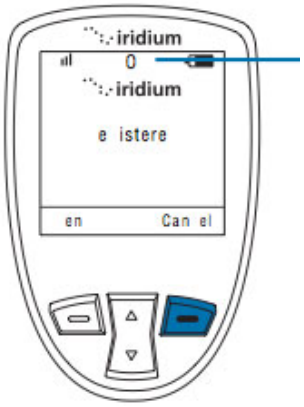

Una vez en modo de emergencia el teléfono iniciará una llamada y/o mensaje a sus contactos designados. La llamada de teléfono (si está programado) se producirá en el modo de altavoz, y lo volverá a intentar, si el intento de llamada no tiene éxito.

Además, el teléfono (si está programado) enviará un mensaje SMS a su contacto designado cada cinco minutos en el siguiente formato:
Emergencia: lat+38.950116 (stdv 0075) Lon-0.250050 (stdv 0075)Alt-964ft (stdv 0075) GPS sats 00 2011-05-24 13:06UTC Batt 49% usuario lang enviado a través de Iridium.

Este mensaje contiene la siguiente información:

- Notificación de emergencia
- La latitud y la desviación estándar de precisión
- La desviación estándar para la longitud y la precisión
- La desviación de altitud y estándar para la exactitud
- El número de satélites GPS que eran visibles para el teléfono para ayudar a medir la precisión
- La fecha (año – mes – día) y hora (UTC)
- El % de la carga restante de la batería del teléfono
- El idioma de la configuración de menú del teléfono para dar alguna indicación en el lenguaje del usuario (por ejemplo, “en” es Inglés)
- Enviado vía Iridium

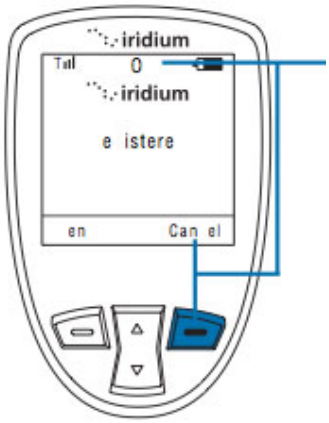

Mientras que el modo de emergencia del LED dedicado SOS se iluminará y el icono de SOS en la pantalla del teléfono aparecerá. El LED SOS cambiará de color de rojo a verde en función del estado de transmisión y la un tono audible también se producirá (si está programado cuando el mensaje de modo de emergencia está siendo enviada.
Modo de emergencia se puede cancelar pulsando la tecla de función derecha, etiquetada Cancelar.

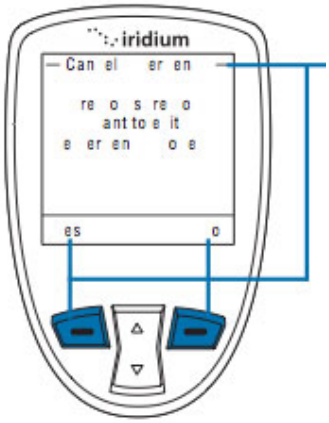

Si usted decide cancelar el modo de emergencia, el teléfono le indicará con un mensaje que le pregunta si "¿ Está seguro que desea salir del modo de emergencia?" Si selecciona "No" pulsando la tecla de función derecha, etiquetada No, el modo de emergencia se no se cancela. Si selecciona "Si" pulsando la tecla de función izquierda con la etiqueta "Si", el modo de emergencia se cancela, un mensaje de cancelación será enviado a su contacto designado.

Nota: Si usted no cancela el modo de emergencia, el teléfono seguirá siendo en modo de emergencia, incluso después de apagar y encender el teléfono.

Opciones de Emergencia

En el menú Opciones de emergencia, acciones de emergencia le permitirá determinar los tipos de acciones de atención telefónica y/o mensaje que se le producen cuando se inicia el modo de emergencia. La configuración predeterminada es de mensajes y de llamadas, lo que significa que un mensaje y de llamadas, lo que significa que un mensaje y la llamada se pondrá en marcha a los contactos programados en el caso de que el modo de emergencia se inicia pulsando el botón rojo de SOS en la parte superior del teléfono o mediante la selección de modo de emergencia en el menú.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

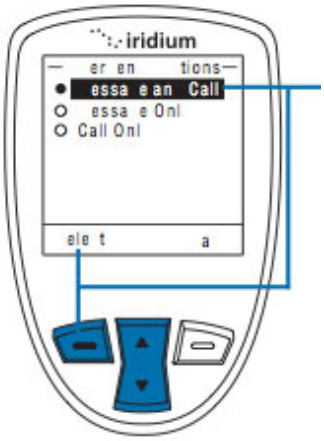

Para cambiar la configuración predeterminada a cualquiera de los mensajes o sólo a perición, utillizar el 2-way Navi-clave, resaltar la opción que desee y pulse la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección.

Nota: Si el GPS configuración de bloqueo está activado, se le pedirá el PIN GPS configuración de bloqueo cuando se intenta cambiar esta configuración

Emergencia Beep

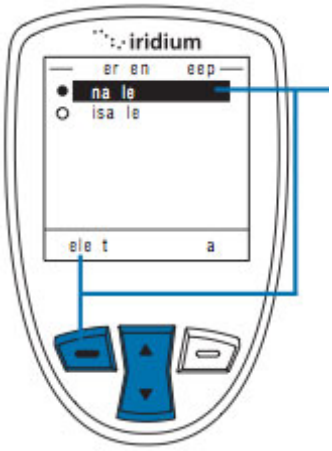

En el menú Opciones de emergencia, en caso de emergencia Beep está activado, el teléfono emitirá una señal sonora tres (3) veces cada cinco(5) minutos para los intervinientes para escuchar en el auricular se encuentra. La configuración predeterminada es Desactivado. Para cambiar la configuración predeterminada para activado, utilice el 2-way Navi-Key para resaltar Activado y pulse la tecla opción izquierda, con la etiqueta de selección.
Nota: Si el GPS configuración de bloqueo está activado, se le pedirá el PIN GPS configuración de bloqueo cuando se intenta cambiar la configuración.

Mensaje del destinatario

En el menú Opciones de Emergencia, del destinatario del mensaje le permitirá programar hasta tres (3) contactos que van a recibir notificaciones de emergencia de modo a través de mensajes. Para que esta característica funcione, “de mensajes y de llamadas” o “sólo mensaje “ debe ser seleccionado en acciones de emergencia.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810
Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569
www.iridium-extreme.mx

La configuración predeterminada de destinatario del mensaje es “vacío”, lo que significa que los beneficiarios deben agregarse a fin de notificar a un contacto designado en el caso de una emergencia.

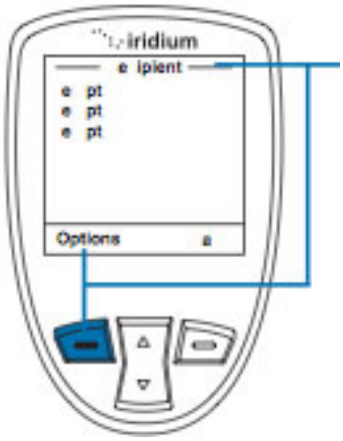

Para programar un destinatario de mensaje nuevo, utilice el 2-way Navi-key y resaltar la lista que le gustaría editar o borrar. Pulse la tecla de opción izquierda, las opciones marcadas.

Nota: Si el GPS configuración de bloqueo está activado, se le pedirá el PIN GPS configuración de bloqueo cuando se intenta cambiar esta configuración.

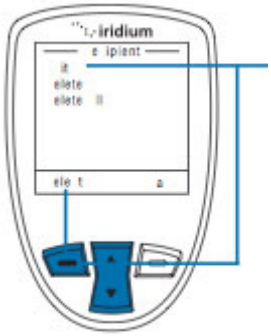

A continuación, utilizar el 2-way Navi-Key para resaltar la opción deseada para editar, borrar, o eliminar todo. Si se selecciona Editar, el teléfono le permitirá editar o introducir un nuevo destinatario del mensaje. Si se selecciona Eliminar, se eliminará la lista de destinatarios del mensaje ya se ha señalado. Si se selecciona Eliminar todos, todos los anuncios de destinatarios de mensajes serán eliminados. Una vez que la acción deseada se pone de relieve con el 2-way Navi-Key, pulse la tecla de opción izquierda, titulada seleccionar.

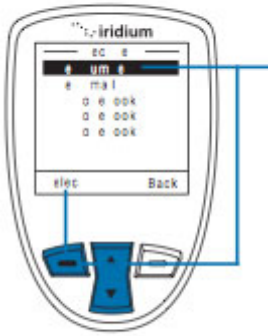

A continuación, si se selecciona Editar, aparecerá la pantalla seleccionar destinatario aparecerá proporcionar las opciones para introducir el número; Correo electrónico, o seleccione una dirección existente en su agenda.

- Para introducir el número, pulse la tecla de opción izquierda, titulada seleccionar, e introduzca el número
- Para entrar en correo electrónico, utilizar el 2-way navi-Key para resaltar: Correo electrónico y pulse la tecla opción izquierda, titulada seleccionar.
- Para seleccionar una dirección existente, utilice el 2-way navi-key para resaltar la lista de mi agenda y pulse la tecla de opción izquierda, seleccione la etiqueta.
- Una vez que el listado se selecciona a la agenda, tendrá que utilizar el 2-way Navi-key para resaltar que la dirección de

usar y luego presione la tecla de opción izquierda, con la etiqueta se de selección. Una vez que el destinatario se ha añadido, que aparecerá en su lista de destinatarios del mensaje.

Llame al destinatario

En el menú de Opciones de emergencia, destinatario de la llamada le permitirá al programa de un (1) de contacto que recibirá un modo de emergencia llamada telefónica. Para que esta característica funcione, “de mensajes y de llamadas” o “sólo teléfono” necesita ser seleccionado en acciones de emergencia.

La configuración predeterminada de destinatarios del mensaje está en blanco, lo que significa que la persona que llama tiene que ser añadido con el fin de notificar a un contacto designado en el caso de una emergencia.

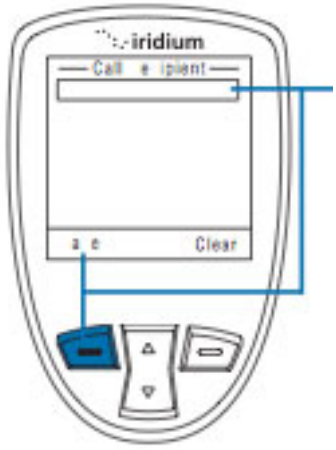

Para programar un nuevo destinatario de llamada, introduzca el número deseado y pulse la tecla de función izquierda, etiqueta Save.

Nota: a+ signo que se añade automáticamente al comienzo de la secuencia de marcación para insertar automáticamente el código de acceso internacional, por lo tanto 00 no es necesario. El número de destinatario de llamada debe incluir el código del país y el número de emergencia (por ejemplo, 12125551212) o número de emergencia (por ejemplo, 911). Tenga en cuenta que sólo es compatible con Iridium 911 en EE.UU y 000 en Australia y estos números no van a trabajar en otras geografías.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Opciones del mensaje

En el menú de Opciones de Ubicación, las opciones de mensajes le permitirá programar la configuración de las actualizaciones periódicas de la situación y también el uso de una función de lista de Quick GPS.

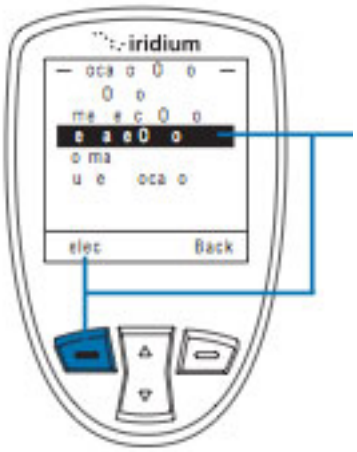

Para programar las opciones de mensajes, pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta de selección.

En el menú Opciones de mensaje, las actualizaciones periódicas le permitirá al programa de un (1) receptor para recibir los mensajes regulares de usted con su ubicación. Una vez que el receptor está programado y una frecuencia de mensaje seleccionado, su contado designado recibirá actualizaciones periódicas de forma automática.
Quick GPS rápido le permitirá enviar un (1) actualización solo lugar a un máximo de cinco (5) beneficiarios programados en su teléfono a través de mensajería. Para iniciar un GPS rápido, presione la tecla de acceso rápido situado en el lado derecho del teléfono, obtener una ubicación actualizada, seleccione “compartir” con la tecla de opción izquierda, y seleccione GPS rápido con la tecla de opción izquierda.

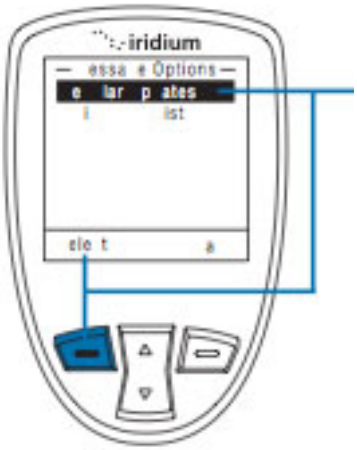

Para programar las actualizaciones periódicas de la pantalla Opciones de mensaje, seleccione Actualizaciones periódicas con la tecla de opción izquierda, titulada seleccionar. Una vez seleccionado, frecuencia de actualización y de actualización de destinatarios aparecerá.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

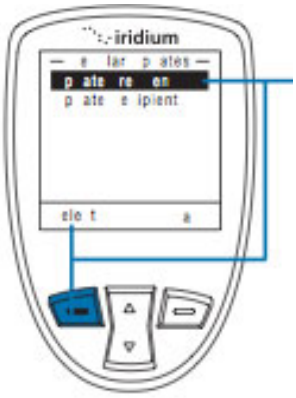

- Para modificar la frecuencia de actualización, pulse la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección. La configuración predeterminada es sin actualización, lo que significa que no hay mensaje de actualización será enviado. Las opciones son: No se actualiza, de inicio sólo 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 18 horas, el día 1, día 3, la semana 1.

- Para modificar la configuración por defecto, utilice el 2-way Navi- key, resaltar la opción deseada y pulse la tecla de opción izquierda, con la etiqueta selección.

- Para modificar la actualización de destinatarios, utilice el 2-way Navi-Key para resaltar la actualización de destinatarios y pulse la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección.

Después de seleccionar la actualización de destinatarios, verás una lista vacía para su programación. Pulse la tecla de opción izquierda, las opciones marcadas con el fin de editar, borrar o eliminar todos los de la lista de actualización de destinatarios. A continuación, si se selecciona Editar, aparecerá la pantalla seleccionar destinatario aparecerá proporcionar las opciones para introducir el número, : Correo electrónico, o seleccione una dirección existente en su agenda.

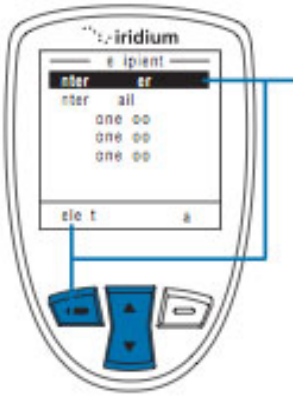

- Para introducir el número, pulse la tecla de opción izquierda, titulada seleccionar, e introduzca el número.
- Para entrar en correo electrónico, utilizar el 2-way Navi-Key para resaltar: Correo electrónico y pulse la tecla de opción izquierda, titulada seleccionar.
- Para seleccionar una dirección existente, utilice el 2-way Navi-Key para resaltar la lista de mi agenda y pulse la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección. Una vez que el listado se selecciona la agenda, tendrá que utilizar el 2-way Navi-Key para resaltar que la dirección de usar y luego presione la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección.

Una vez que el destinatario se ha añadido, que aparecerá en su anuncio de actualización de destinatarios.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

GPS Lista rápida

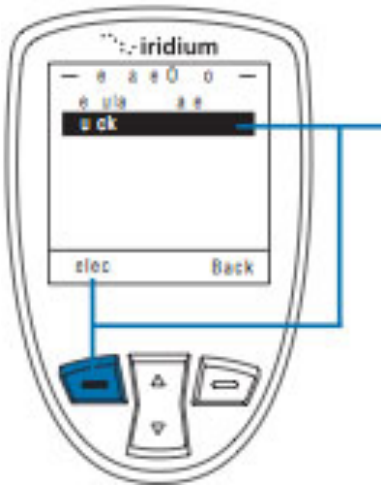

Para programar el GPS Lista rápida desde la pantalla Opciones de mensaje, utilice el 2-way Navi-key y seleccione Lista rápida GPS con la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección. Una vez seleccionados, cinco (5) anuncios aparecerán vacía. Para agregar un nuevo destinatario, resalte la lista vacía que desea cambiar y pulse la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección. Para introducir el número, correo electrónico, o seleccione una dirección existente en su agenda, siga las mismas instrucciones que la programación de una actualización de destinatarios, como se describe anteriormente.

Formato

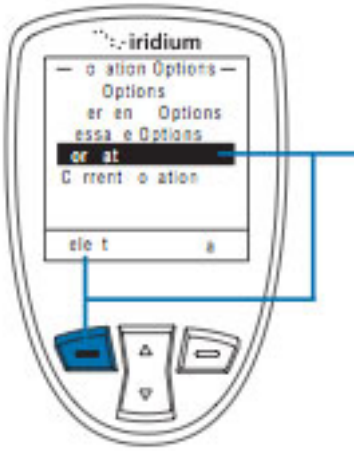

El formato de la información de ubicación GPS se puede modificar.
El teléfono dispone de cuatro (4) opciones para la posición:
-Grados decimales
-Min Seg (configuración por defecto)
-UTM
-U.S. National Grid

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

Formato de posición

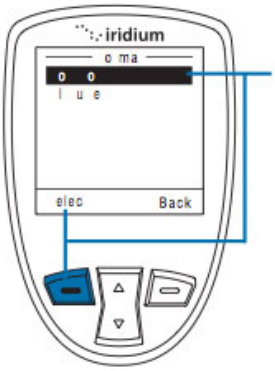

En la pantalla de formato, para modificar la configuración de formato de posición, pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta de selección.

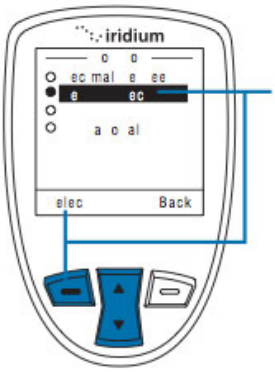

Desde la pantalla de posición, para modificar la configuración de formato de posición, use 2-way Navi-Key para destacar y el formato preferido y luego usar la tecla de opción izquierda, titulada seleccionar.

Altitud Formato

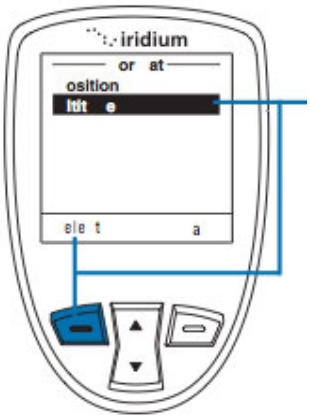

Desde la pantalla de formato, para modificar la configuración para el formato de altitud, pulse la tecla de función izquierda, con la etiqueta de selección.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso 12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

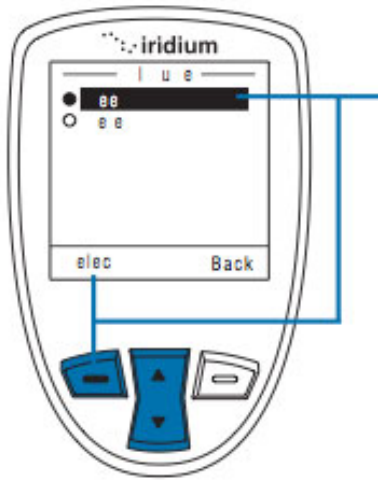

En la pantalla de altitud, para modificar la configuración para el formato de altitud, utilice el modo 2-Navi-Key para destacar y el formato preferido y luego usar la tecla de opción izquierda, con la etiqueta de selección.

Ubicación actual

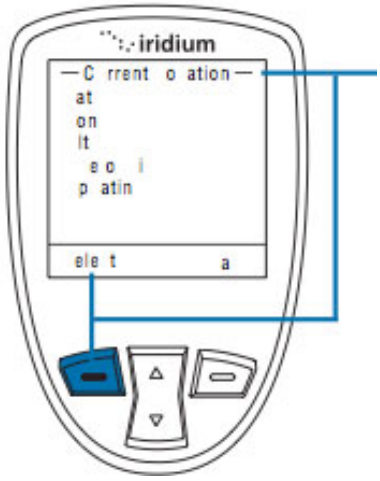

Esta pantalla se alcanza a través del menú Opciones de ubicación o pulsando la tecla de acceso rápido lado que está programado para tirar ubicación actual (para modificar esta configuración, consulte el capitulo 13). Cuando se muestra Ubicación actual:

-Si el GPS está activado, el reajuste de la ubicación almacenada se muestra inmediatamente (la posición se dejará en blanco si no hay posición de almacenamiento está disponible).
-Si el GPS y el bloqueo de GPS opciones están deshabilitadas, se le preguntará si desea activar el GPS, si es así, la pantalla se carga con los datos de posición en blanco y con el mensaje “La adquisición de ubicación” en lugar de “Edad de la solución”.
- Si decide no activar el GPS, o si el GPS está desactivado y el bloqueo de configuración del GPS está encendido, entonces el “no información de localización” se visualizará el mensaje de forma temporal.
- Si la ubicación está disponible, se mostrará en el formato configurado incluyendo latitud, longitud, altitud, edad de la revisión, y el número de satélites GPS. La pantalla de actualizará automáticamente con la frecuencia que haya designado la creación.
-Desde esta pantalla, usted tiene la opción de compartir su ubicación con otras personas mediante el envío de un mensaje. Para compartir, pulse la tecla de opción izquierda, comparten la etiqueta.

Headquarters
World Trade Center Mexico Montecito 38 Piso
12 Oficina 23 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

Mexico D.F
01.800.111.5222, (55)90009567, (55)90009568
(55) 9000 9569

www.iridium-extreme.mx

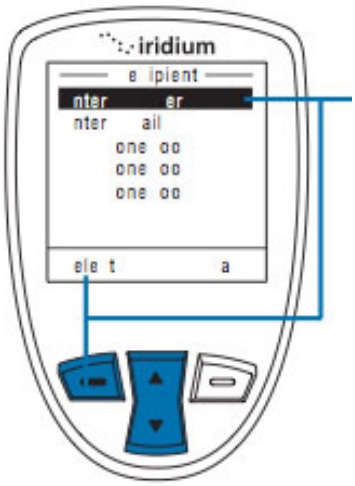

Si la participación es seleccionada, las opciones de compartir ubicación aparecerá. Las opciones disponibles son:

- Quick GPS – para enviar su ubicación en la lista preconfigurado de hasta cinco (5) contactos
- Nuevo mensaje - para añadir la ubicación a un nuevo mensaje, lo que permite añadir texto adicional y luego enviar el mensaje a un contacto nuevo existente.

Para compartir su ubicación, utilice el 2-way Navi-Key para seleccionar el método deseado compartir y presione la tecla de selección izquierda, con la etiqueta de selección.